

PUMP (Pompa)

1. Se l'icona dell'alta pressione è spenta al termine del lavaggio, si accede alla modalità PUMP;
2. Nella modalità PUMP, l'icona della pompa ruota, il cicalino non suona, la pompa è in funzione, la valvola di ingresso si apre e la valvola di scarico si chiude;

TDS

- Il TDS non viene rilevato nello stato di lavaggio, ma il display visualizzerà il valore precedente. Ad esempio, quando si accede o si esce dalla modalità NO WATER, il display visualizza 0. Verrà visualizzato il numero precedente quando si preme il pulsante di STRONG WASHING;
- Il valore TDS viene rilevato nello stato di produzione dell'acqua e viene visualizzato sul display;
- Il valore TDS non viene rilevato nello stato di carenza d'acqua, il risultato visualizzato è 0;
- Il valore TDS viene corretto in base alla temperatura; (ATC)
- Quando il valore TDS supera 50, il cicalino emette un segnale acustico, segnalando all'utente di controllare la qualità dell'acqua, ma non influisce su alcuna funzione come la depurazione. Il sistema continua a funzionare.

Durata della cartuccia

I 5 timer registrano la durata delle cartucce. Essa è determinata in base al tempo di avvio della pompa. Pertanto, il tempo di lavaggio e il tempo di produzione dell'acqua vengono considerati come la durata dell'elemento filtrante. La durata massima delle cartucce è impostata di fabbrica e l'utente non può cambiarla. Con il passare del tempo, la barra della durata del filtro verrà ridotta di una tacca. Quando viene ridotto a zero, il cicalino emette un segnale acustico e la barra lampeggia, ma questo non influisce su alcuna funzione. L'impianto continua a funzionare. L'utente può sostituire manualmente le cartucce e provvedere a riavviare il timer di ogni singolo stadio, come da paragrafo 1 (tasto SELECT).

ATTENZIONE: Lo stato di usura è una stima statistica del consumo, potrebbe non corrispondere esattamente alla reale usura dello stadio.

GARANZIA e SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

DURATA GARANZIA

Due anni dalla data di acquisto

LOTTO PRODUZIONE

Quando il prodotto diventa inutilizzabile, smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali. Classe smaltimento



AQPET

OSMOSY4 XPRO

ISTRUZIONI MONTAGGIO

- 1- Entrata rubinetto
- 2- Uscita osmosi
- 3- Uscita scarto




Importato da:
Funhobby Italia Srl
IT08608541218
www.funhobby.it



Gentile cliente, grazie per aver scelto OSMOSY4 XPRO, l'impianto osmosi a quattro stadi indicato per uso professionale. Il kit è composto da una struttura in acciaio verniciato e da tre filtri da 20" cad. La pompa booster, garantisce una produzione di acqua costante e di grande quantità anche in presenza di pressioni basse in ingresso. Il controller a microprocessore, permette il monitoraggio dei parametri, TDS e temperatura, inoltre provvede alla segnalazione dello stato di usura dei filtri e al lavaggio automatico della membrana, per garantire una maggiore durata dell'impianto ed una produzione di acqua osmotica sempre di alta qualità. Corredato di filtro con resina deionizzante ad alta prestazione. Incluso nella confezione raccorderia per collegamento.

ISTRUZIONI D'USO

L'impianto possiede un controller elettronico dotato di tre diversi pulsanti. La funzione di ciascun pulsante è la seguente:

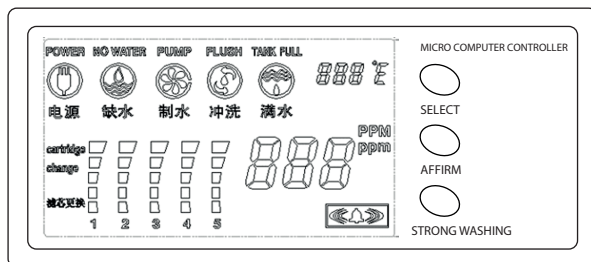

1. Tasto SELECT:

- **Premere per accedere alla modalità di impostazione;**
- Premere di nuovo il pulsante di selezione, l'interfaccia inglese inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, viene selezionata l'interfaccia inglese.
- Premere per la seconda volta Select, l'interfaccia cinese inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, viene selezionata l'interfaccia cinese.
- Premendo la terza volta Select, il filtro del primo stadio inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, il filtro del primo stadio viene azzerato;
- Premendo la quarta volta Select, il filtro del secondo stadio inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, il filtro del secondo stadio viene azzerato;
- Premendo la quinta volta Select, il filtro del terzo stadio inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, il filtro del terzo stadio viene azzerato;
- Premere per la sesta volta Select, l'elemento del filtro del quarto stadio inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, il filtro del quarto stadio viene azzerato;
- Premere per la settima volta Select, il quinto elemento del filtro inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, il filtro del quinto stadio viene azzerato;

- Premendo per l'ottava volta Select, l'unità Celsius inizia a lampeggiare,
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, si selezionerà l'unità Celsius;
- Premendo la nona volta Select, l'unità Fahrenheit inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, si selezionerà l'unità Fahrenheit;

- Premere la decimo Select, il segnale del cicalino inizia a lampeggiare.
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, verrà selezionato il segnale acustico;
- Premendo l'undicesima volta Select, il segnale del cicalino inizia a lampeggiare
- Se si preme il pulsante Affirm in questo momento, viene selezionata la modalità silenziosa;
(Nota: il cicalino in modalità silenzioso non suonerà quando c'è carenza d'acqua, timeout elemento filtro, TDS >= 50)

- Premi per la dodicesima volta , ritorna allo stato del primo passaggio;
- Premere ancora il pulsante di selezione, si uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione se il pulsante non viene premuto entro 5 secondi.

2. Tasto AFFIRM:

Utilizzato per confermare l'impostazione selezionato dal pulsante Select. Le impostazioni selezionate vengono salvate automaticamente e non andranno perse alla successiva accensione;

3. Tasto STRONG WASHING (Lavaggio forte):

Solo nella modalità PURIFICAZIONE (funzionamento produzione acqua osmosi) è possibile premere il pulsante di lavaggio forte. La macchina effettuerà un lavaggio automaticamente per 90 secondi;

ICONE E FUNZIONI

L'utente può impostare la lingua (inglese o cinese). L'impostazione sarà registrata non appena eseguita e non sarà quindi necessario reimpostarlo dopo l'accensione. Di seguito è riportata la legenda delle rispettive icone:

- **NO WATER (no acqua):** indica che la pressione dell'acqua della sorgente è troppo bassa;
- **PUMP (pompa):** indica che la macchina sta purificando l'acqua ;
- **FLUSH (lavaggio):** indica che la macchina sta effettuando il lavaggio;
- **TANK FULL:** indica che la pressione di uscita è alta (il serbatoio è pieno o il rubinetto è chiuso);
- Le icone di sostituzione della **cartuccia 1, 2, 3, 4, 5**, indicano la durata utile di ciascuna cartuccia. La griglia scompare un tassello alla volta in base alla durata di servizio. Previsione approssimativa;
- In alto a destra è possibile visualizzare la temperatura dell'acqua. L'intervallo di misurazione della temperatura ambiente è 0 ~ 70 gradi Celsius. L'utente può scegliere **Celsius o Fahrenheit** dalle impostazioni;
- In basso a destra viene visualizzato il valore **TDS** di acqua in uscita;
- L'icona della **campana** nell'angolo in basso a destra si illumina per indicare la modalità non silenziosa;

FLUSH (Lavaggio)

1. La macchina è accesa, i contenuti del display sono illuminati, il cicalino emette un segnale acustico e la macchina esegue un lavaggio obbligatorio di 90 secondi.
2. Premere il pulsante **STRONG WASHING** quando la macchina sta purificando l'acqua si effettua un lavaggio forzato;
3. In ogni fase di riavvio il sistema effettua un lavaggio preventivo;
4. L'icona FLUSH si accende, il cicalino non suona, la valvola di lavaggio è aperta, la pompa dell'acqua è accesa e la valvola di ingresso è aperta;

NO WATER (No Acqua)

1. L'icona di bassa pressione **NO WATER** si accende durante la fase di purificazione, se l'acqua in ingresso manca per almeno 5 secondi.
2. Assenza di acqua, l'icona NO WATER si accende, il cicalino suona (modalità non silenziosa), la pompa dell'acqua si ferma, la valvola di ingresso e la valvola di scarico si chiudono.

TANK FULL (Serbatoio di raccolta piena) (Modalità di funzionamento se collegato galleggiante uscita)

1. E' possibile collegare un galleggiante a pressione in uscita per controllare lo stato del riempimento del serbatoio di accumulo;
2. Quando l'icona TANK FULL si accende, il cicalino non suona, la pompa dell'acqua si arresta, la valvola di ingresso e la valvola di scarico si chiudono;