

GARANZIA

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

DURATA GARANZIA

Due anni dalla data di acquisto

LOTTO PRODUZIONE

SMALTIMENTO

Quando il prodotto diventa inutilizzabile, smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali. Classe smaltimento  

Follow us:  


FH

Importato da:
Funhobby Italia Srl | IT08608541218
Corso Vittorio Emanuele, 119, 80059
Torre del Greco, Napoli, Italy
info@funhobby.it



AQPET TERMO²

Termostato per acquario

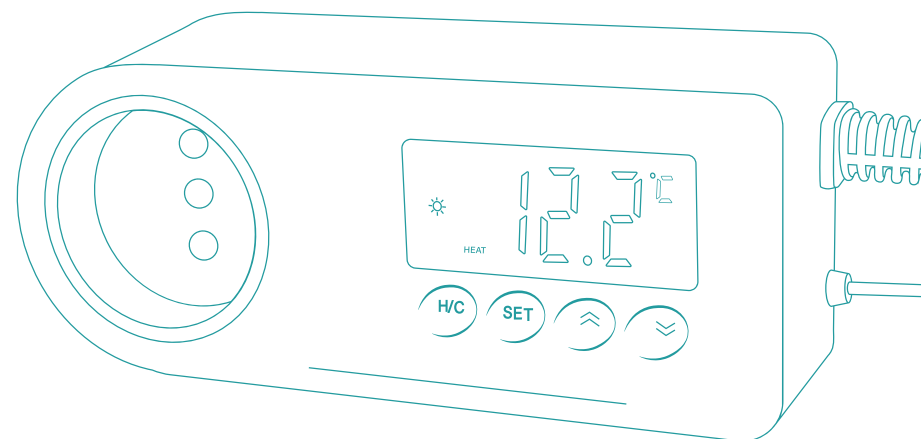

HEAT



COOL

TERMO² è un termostato digitale controllato con un microprocessore, particolarmente preciso ed affidabile, specificatamente progettato per l'uso in acquario. Il singolo canale permette il controllo e il monitoraggio della temperatura, sia nei periodi invernali che nei periodi estivi (heat and cool). Facile da utilizzare e programmare, è corredato di sonda NTC resistente all'acqua. L'ampio display, inoltre, permette la visualizzazione anche durante la fase notturna.

FUNZIONI PRINCIPALI E PARAMETRI

- Range di temperatura controllabile: 16-40 °C
- Range di temperatura misurabile: -40~100 °C
- Risoluzione: 0,1 °C;
- Precisione: ±1.0
- Output: 1500 W MAX carico resistivo, 400 W MAX carico induttivo.
- Input: 220V - 50Hz.
- Consumo prodotto: ≤3W
- Voltaggio Input: 220Vac ± 15%
- Requisiti ambientali: Temperatura: -10 ~ 60 °C; Umidità: 20% ~ 85% °C
- Sonda: NTC waterproof
- Lunghezza cavo: 2 m circa

PULSANTI

CHIAVE	AZIONE	RISULTATO	STATO
H/C	Pressione singola	Cambia dalla modalità HEAT alla modalità COOL	Stato di funzionamento normale
SET	Pressione singola	Accede al sistema di settaggio di DIFF e DELAY	Stato di funzionamento normale
	Pressione singola	Salva ed esci o passa al prossimo parametro	Nello stato di settaggio
			Stato di funzionamento normale
⏶	Pressione singola	Accede al settaggio per impostare la temperatura	Stato di funzionamento normale
	Pressione singola	Regola il valore del parametro verso l'alto	Nello stato di settaggio
	Tenere premuto	Regolazione rapida verso l'alto	
⏷	Pressione singola	Accede al settaggio per impostare la temperatura	Stato di funzionamento normale
	Pressione singola	Regola il valore del parametro verso il basso	Nello stato di settaggio
	Tenere premuto	Regolazione rapida verso il basso	

SIMBOLI

CHIAVE	SIGNIFICATO			STATO
	Visibile	Non visibile	Lampeggiante	
NEVE	Modalità freddo in funzione	Modalità freddo non in funzione	Ritardo output	Stato di funzionamento normale
SOLE	Modalità caldo in funzione	Modalità caldo non in funzione	/	Stato di funzionamento normale
COOL	Modalità freddo attiva	Modalità freddo non attiva	/	Stato di funzionamento normale

HEAT	Modalità caldo attiva	Modalità caldo non attiva	/	Stato di funzionamento normale
DIFF	/	/	DIFF regolabile	Nello stato di settaggio
DELAY	/	/	DELAY regolabile	Nello stato di settaggio

ISTRUZIONI MENÙ

PARAMETRI	SET RANGE	DEFAULT	INCREMENTO	UNITÀ
Temperatura	16.0~40.0	26	0.1	°C
DIFF	0.0~5.0	2.0	0.1	°C
DELAY	0~150	30	1	Secondi

FUNZIONE DI CONTROLLO

FUNZIONE	CONDIZIONE ATTIVAZIONE	CONDIZIONE DI ARRESTO
COOL	1. Nella modalità COOL	1. Nella modalità COOL
	2. Misurazione temp. reale ≥ Temp. impostata + DIFF	2. Misurazione temp. ≤ Temp. Imp.
	3. Dopo il periodo di DELAY impostato	
HEAT	1. Nella modalità HEAT	1. Nella modalità HEAT
	2. Misurazione temp. reale ≤ Temp. impostata - DIFF	2. Misurazione temp. ≥ Temp. Imp.

PROCEDURA D'USO

I parametri verranno impostati in base alla seguente modalità per la prima volta; Tutti i parametri vengono impostati e salvati istantaneamente. Prima di tutto, assicurati che il controller sia acceso.

1. Scegli la modalità HEAT / COOL:

Premere il tasto H / C per cambiare la modalità tra HEAT e COOL nello stato di funzionamento normale.

2. Impostazione della temperatura:

Premere il tasto SU o GIÙ nello stato di normale funzionamento per visualizzare il valore di temperatura di arresto predefinito, mentre l'icona °C/°F lampeggia, quindi premere il tasto SU o GIÙ per regolare la temperatura di arresto ideale desiderata. Tenere premuto SU o GIÙ per regolare rapidamente il parametro.

3. Impostare DIFF e DELAY (differenza di temperatura e ritardo del compressore):

Premere il tasto SET nello stato di normale funzionamento per visualizzare il valore DIFF predefinito mentre l'icona DIFF lampeggia, quindi premere il tasto SU o GIÙ per regolare la differenza di temperatura ideale desiderata. Quindi premere il tasto SET per visualizzare il valore di default DELAY mentre l'icona DELAY lampeggia, quindi premere il tasto SU o GIÙ per regolare il tempo di ritardo del compressore ideale desiderato. Quindi premere SET per salvare e uscire.

⚠ Si prega di evitare sovraccarico, cortocircuito, uso improprio, che non sono coperti dalla garanzia. Assicurarsi di posizionare l'apparecchio lontano da schizzi d'acqua e umidità. Tenere lontano dalla portata dei bambini.