

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

WARRANTY AND DISPOSAL

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing and manufacturing defects. AQPET will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or failure to carry out prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

TIMBRO DEL RIVENDITORE / DEALER'S STAMP

**DATA DI ACQUISTO
PURCHASE DATE**

DURATA GARANZIA/ WARRANTY DURATION
2 anni/years

LOTTO PRODUZIONE/PRODUCTION LOT


AQPET



aqpet.it




AQPET
ANALISYS
Phmetro digitale ATC-EC

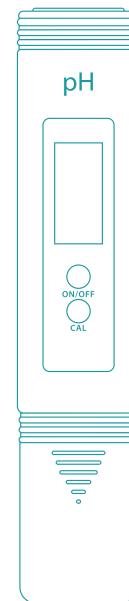

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.

Follow the instructions below carefully for correct disposal of the components.

IT MANUALE D'USO
EN USER MANUAL

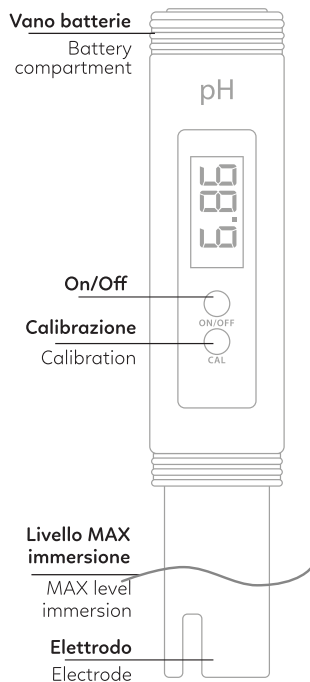

CARATTERISTICHE / FEATURES

Range	0.00-14.00pH
Risoluzione / Resolution	0.01 pH
Batterie / Batteries	2x 1,5v (bottone/button) include/included
Temperatura / Temperature	0°C~60°C
Calibrazione / Calibration	3 punti automatica/ 3 points automatic
Dimensioni / Dimensions	151 x 33 x 20 mm

CALIBRAZIONE

Aprire la soluzione (6.86), immergere il contenuto (polvere) in un bicchiere di plastica, aggiungere acqua osmosi e mescolare per alcuni secondi.

Togliere il cappuccio protettivo, accendere lo strumento, pulire l'elettrodo in acqua osmotica, Immergere lo strumento nella soluzione tampone pH 6.86 e premere il bottone CAL per 5 secondi. Dopo 3 lampeggi del display lo strumento è calibrato. Per una maggiore precisione dello strumento è possibile calibrarlo su 3 punti (ad ogni calibrazione pulire l'elettrodo in acqua osmotica). E' consigliabile, per misurazione in ambienti marini, tarare lo strumento con soluzioni 6.86 e 9.18., per l'acqua dolce invece con soluzione a 4.00 e 6.86 .

CALIBRAZIONE A 3 PUNTI

Solution pH 6.86 + 250ml. acqua (water)	CAL	Premere "CAL" per 5 secondi Press "CAL" for 5 seconds	9.86	Il led lampeggia per 3 volte Strumento calibrato (6.86) The LED flashes 3 times Calibrated Tool (6.86)					
Solution pH 4.00 + 250ml. acqua (water)	CAL	Premere "CAL" per 5 secondi Press "CAL" for 5 seconds	9.86	Premere ancora "CAL" Press "CAL" again	0.01	Il led lampeggia per 3 volte Strumento calibrato (6.86) The LED flashes 3 times Calibrated Tool (6.86)			
Solution pH 9.18 + 250ml. acqua (water)	CAL	Premere "CAL" per 5 secondi Press "CAL" for 5 seconds	9.86	Premere ancora "CAL" Press "CAL" again	0.01	Premere ancora "CAL" Press "CAL" again	0.01	Il led lampeggia per 3 volte Strumento calibrato (9.18) The LED flashes 3 times Calibrated Tool (9.18)	

MANUTENZIONE ELETTRODO

Quando l'elettrodo non è in uso, sciacquare con acqua osmotica e conservarlo mantenendolo umido all'interno del cappuccio protettivo. E' possibile utilizzare qualche goccia di soluzione pH7.

Se l'elettrodo è secco, immergerlo per almeno 15 minuti nella soluzione di pulizia (o PH7) in modo da riattivarlo.

CAMBIO BATTERIE

Per effettuare il cambio batterie, svitare il corpo superiore e sostituire le batterie facendo attenzione alla polarità (2x 1.5V a bottone).

CALIBRATION

Open the solution (6.86), immerse the contents (powder) in a plastic cup, add osmosis water and mix for a few seconds.

Remove the protective cap, turn on the instrument, clean the electrode in osmotic water, immerse the instrument in the pH 6.86 buffer solution and press the CAL button for 5 seconds. After 3 flashes of the display the instrument is calibrated. For greater precision of the instrument it is possible to calibrate it on 3 points (at each calibration clean the electrode in osmotic water). For measurements in marine environments, it is advisable to calibrate the instrument with solutions of 6.86 and 9.18., for fresh water instead with a solution of 4.00 and 6.86.

3 POINT CALIBRATION



ELECTRODE MAINTENANCE

When the electrode is not in use, rinse with osmotic water and store it by keeping it moist inside the protective cap. It is possible to use a few drops of pH7 solution.

If the electrode is dry, immerse it for at least 15 minutes in the cleaning solution (or PH7) to reactivate it.

BATTERY CHANGE

To change the batteries, unscrew the upper body and replace the batteries paying attention to the polarity (2x 1.5V button type).